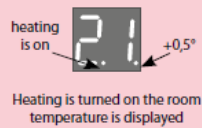













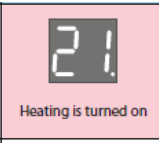















Gebruiksaanwijzing panelen RA							
Functie	Uitgangssituatie		Wat moet ik doen?	Resultaat			
Instellen kamertemperatuur	 Heating is turned on the room temperature is displayed		Druk kort op omhoog of omlaag		De huidige temperatuur is zichtbaar. Door kort omhoog of omlaag drukken, stelt u de gewenste temperatuur in. Wacht dan minimaal 5 seconden. En de gewenste temperatuur is ingesteld		
Blokkeren van de toetsen (kinderveiligheid)	Any		"+" knop ingedrukt houden verwijder stekker uit het stopcontact plaats de stekker in het stopcontact wacht minimaal 1 seconde laat de "+" knop los		Blokking bevestigd met een korte medling "LO" op het display.		
Deblokkeren toetsen	Any		"-" knop ingedrukt houden Verwijder de stekker uit het stopcontact. Plaats de stekker weer in het stopcontact. Wacht minimaal 1 seconde en laat de "-" knop los.		Blokking bevestigd met een korte medling "nL" op het display.		
Uitschakelen verwarming	 Heating is turned on.		Houd "+" of "-" knop 2 seconden ingedrukt	 	Kortstondig is "OF" zichtbaar op display. Paneel is uitgeschakeld Helderheid wordt minder		
Inschakelen verwarming	 Heating is turned off.		Houd beide knoppen "+" en "-" kort ingedrukt	 	Kortstondig is "On" zichtbaar op display. Paneel is ingeschakeld		
Achterhalen oppervlakte temperatuur	 Heating is turned on.		Wanneer de waarde op display knippert. Druk tegelijkertijd beide knoppen 2 seconden ingedrukt.	 			
Het begrenzen van de oppervlakte temperatuur	 S. Setting the room temperature		Houd beide knoppen tegelijkertijd ingedrukt. Verwijder de stekker uit het stopcontact. Plaats de stekker weer in het stopcontact. Wacht minimaal 1 seconde en laat beide knoppen weer los.		Wanneer de temperatuur knippert. Stelt u de maximale oppervlakte temperatuur in. Met de knoppen "+" of "-". Wacht daarna ongeveer 6 seconden.		
Instellen automatisch verwarmingsvermogen 50%	 S. Setting the limit room temperature		Houd beide knoppen tegelijkertijd ingedrukt. Verwijder de stekker uit het stopcontact. Plaats de stekker weer in het stopcontact. Wacht minimaal 1 seconde en laat beide knoppen weer los.		De instellingen zijn voltooid wanneer u "1P" ziet in het display.		
Uitschakelen automatisch verwarmingsvermogen 50%	 S. Setting the limit temperature of the heater surface		Houd beide knoppen tegelijkertijd ingedrukt. Verwijder de stekker uit het stopcontact. Plaats de stekker weer in het stopcontact. Wacht minimaal 1 seconde en laat beide knoppen weer los.		De instellingen zijn voltooid wanneer u "2P" ziet in het display.		